


MAȘINA DE SPĂLAT CTF 1006

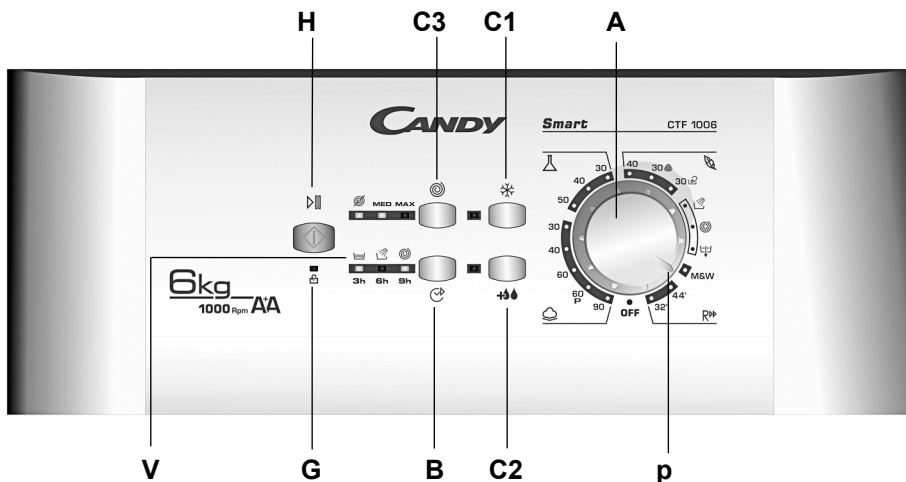

A SELECTOR DE PROGRAM ȘI TEMPERATURĂ

Cu selectorul de program puteți alege programul de spălare dorit, pentru aceasta rotiți-l (îl puteți roti în ambele direcții) până când programul coincide cu linia ghid (p). Selectarea temperaturii depinde de programul ales (a se vedea tabelul de programe).

C1 SPĂLARE CU APĂ RECE ❄

C2 AQUAPLUS +3💧

C3 SELECTAREA VITEZEI DE STOARCERE 🌀

B PORNIRE ÎNTÂRZIATĂ ⌚

G PILOTUL INDICATOR AL UȘII

H PORNIRE / OPRIRE

P INDICATOR AL POZIȚIILOR FUNCȚIILOR

V PILOȚI AI TIMPULUI RĂMAS PÂNĂ LA TERMINAREA CICLULUI / FAZELE DE AVANSARE A PROGRAMULUI

Tabelul de programe CTF 1006

programul	program pentru	timpul aprox. min.	timp. reg. măx. °C	viteza stoar.	haine măx. kg	adăugarea detergentului				butoane de opțiune C			
						I	II	△	⊗	❄	+	⊙	⊙
 BUMBAC	Albe	160	90°	măx.	6		•	•	•	•	•	•	•
	Culori rezistente cu înmuiere	195	60°	măx.	6	•	•		•	•	•	•	•
	* Culori rezistente	155	60°	măx.	6		•		•	•	•	•	•
	Culori rezistente	115	40°	măx.	6		•		•	•	•	•	•
	Culori delicate	110	30°	măx.	6		•		•	•	•	•	•
 MIX. SINTET.	Culori rezistente	90	50°	med.	2		•		•	•	•		
	Culori delicate	80	40°	med.	2		•		•	•	•		
	Culori delicate	70	30°	med.	2		•		•	•	•		
 DELICATE	 Delicat	60	40°	med.	1,5		•		•	•			
	 Lână	55	30°	med.	1		•		•	•			
	 Spălare de mână 30°	50	30°	med.	2		•		•	•			
SPECIALE	 Clătire	25		med.					•		•		
	 Stoarcere	9		măx.								•	
	 Evacuare	4											
	Mix&wash (M&W)	108	40°	med.	5		•		•	•	•		
	Rapid 44	44	40°	med.	3,5		•		•	•			
	Rapid 32	32	30°	med.	2		•		•	•			

* program în conformitate cu Norma En 60456

Date tehnice CTF 1006

Voltaj rețea	Putere spălare	Putere centrifug.	Putere motor	Putere rezistență	Put. Max. absorbită	Amperi rețea	Presiunea apei	Consum de apă *prog. EN 60456	Consum de energie *prog. EN 60456
230V./50Hz.	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	58 L.	1,02 Kw.

Fazele de avansare a programului



spălare



clătire



centrifugare - evacuare apă

IMPORTANT!

- Nu se recomandă utilizarea înălbitorului în programele cu înmuiere.
- Nu utilizați detergent lichid pentru programele cu înmuiere și / sau cu pornire întârziată.

PREPARAREA CICLULUI DE SPĂLARE

- 1.- După introducerea hainelor, închideți capacele tamburului și asigurați-vă că sînt închise.
- 2.- Introduceți detergentul și aditivul fără a trece de indicatorul "MAX".
 - săpun pentru înmuiat I
 - săpun pentru programa de spălare II
 - înălbitor △
 - balsam ☼

SELECTAREA PROGRAMELOR ȘI OPȚIUNILOR DORITE

- 3.- Rotiți selectorul de programe A până la programul dorit.
- 4.- Dacă doriți, apăsați butonul sau butoanele opțiunilor necesare (C1, C2, C3).
 - Se recomandă să selectați opțiunile dorite înainte de a apăsa butonul de începere a programului H.
 - Trebuie să țineți cont de faptul că dacă faza de spălare a depășit momentul de funcționare a opțiunii aceasta nu va acționa.

C1 butonul spălare cu apă rece ❄

Apăsând acest buton se pot executa toate ciclurile de spălare fără a se încălzi apa, menținându-se toate celelalte caracteristici (nivelul apei, timpul, ritmurile de spălare, etc.)

Programele de spălare cu apă rece sînt recomandate pentru spălarea tuturor hainelor, culorile cărora nu sînt rezistente precum și pentru spălarea perdelelor, cuverturilor de pat, fibrelor sintetice delicate, covorașelor sau țesăturilor ce nu sînt foarte murdare.

C2 butonul aquaplus +💧

Datorită noului SENSOR ACTIVA SYSTEM, apăsând acest buton este posibilă efectuarea unui ciclu special de spălare pentru toate programele și tipurile de țesături protejând fibra lor și în acest mod și pielea delicată a utilizatorilor.

Utilizarea unui volum mai mare de apă împreună cu noua acțiune combinată a ciclurilor de rotație a tamburului cu încălzirea și evacuarea unei cantități mai mari de apă permite obținerea unor haine spălate și clătite perfect. Volumul de apă se mărește pentru a obține dizolvarea în întregime a detergentului, asigurând o spălare eficientă. De asemenea, s-a mărit volumul apei în clătiri pentru a elimina detergentul care ar putea rămâne între fibre.

Această funcție este prevăzută în special pentru persoanele cu pielea delicată și sensibilă, cărora o cantitate minimă de detergent rămasă între fibre le poate cauza iritații sau alergii.

Se recomandă utilizarea acestei funcții pentru hainele pentru copii și pentru cele delicate în general, în special pentru spălarea rufelor de baie, deoarece fibrele lor au tendința de a reține detergentul.

Această opțiune nu este disponibilă în programul lână.

C3 butonul selector de stoarcere ☺

La apăsarea acestui buton se poate alege viteza dorită de stoarcere finală, dar numai din cadrul vitezelor programului selectat. Aceste viteze sînt indicate de pilotul corespunzător. Pentru anularea totală a stoarcerii este de ajuns să situați indicatorul de viteză în poziția (☺). Puteți selecta viteza dorită în orice moment al programului.

- 5.- Odată alese opțiunile dorite, pentru a începe programul, apăsați butonul de pornire (H). Mașina de spălat se va pune în funcțiune, rămânând aprins unul din piloții indicatori al timpului rămas până la terminarea ciclului sau al etapei în care se află programul (V). Acest pilot le va indica timpul aproximativ până la terminarea programului sau etapa în care se află și va schimba semnalizarea pe măsură ce avansează programul. Dacă după alegerea unei opțiuni doriți să o anulați, apăsați din nou butonul (se va stinge pilotul indicator).

B butonul pornire întârziată ⏸

Este posibilă reținerea începerii programului dorit, de forma că mașina de spălat să înceapă să funcționeze după ce au trecut 3, 6, 9 ore. Pentru aceasta efectuați următoarele:

- Alegeți programul dorit, prin intermediul funcției selectorul de program A.
- Apăsați butonul pornire întârziată pînă cînd se iluminează pilotul indicativ al reținerii dorite.
- Apăsați butonul de pornire / oprire H.
- Mașina va începe să funcționeze după trecerea timpului selectat.

Dacă doriți să anulați momentul de pornire pe care l-ați programat, apăsați din nou butonul (B) până la stingerea tuturor indicatoarelor luminoase corespunzătoare pornirii programate.

Indicator al timpului rămas până la terminarea ciclului sau al etapei în care se află programul (V)

În modelele care includ această opțiune, se va vizualiza timpul ORIENTATIV rămas în minute până la finalizarea programului, sau, etapa de spălare în care se află programul ales. Timpul poate varia în dependență de temperatura aleasă, temperatura mediului înconjurător, presiunea apei din rețea, tipul și cantitatea de haine.

Pilotul indicator de securitate a ușii (G)

La începerea programului de spălare, pilotul indicator al ușii licărește, până ce după o scurtă durată de timp rămâne iluminat permanent. În acest moment ușa este blocată (UȘĂ SIGURĂ).

În timpul executării programului de spălare acest pilot indicator va rămâne iluminat fiind, deci, imposibilă deschiderea ușii.

Odată cu finalizarea programului de spălare se va desactiva dispozitivele de securitate și pilotul indicator se va stinge, din acest moment se poate deschide ușa mașinii de spălat.

Anularea – schimbarea programelor

Dacă odată început programul doriți să-l schimbați sau anulați efectuați următoarele:

- situați selectorul de programe în poziția OFF. În acest moment Dvs. ați anulat programul și, dacă doriți, puteți să alegeți altul nou.
- alegeți noul program.
- apăsați din nou butonul (H) până la aprinderea unuia dintre indicatoarele luminoase de afișare a fazelor programului.

Mașina de spălat va realiza noul program ales.

Program în pauză

Este posibilă întreruperea programului de spălare pentru a adăuga haine, de exemplu, pentru acesta efectuați următoarele:

- apăsați butonul (H) până la aprinderea tuturor indicatoarelor corespunzătoare butoanelor de selectare și a indicatorului luminos de afișare a fazelor programului.
- după ce se va stinge pilotul indicator al ușii sigure (timpul aproximativ 2 minute), deschideți ușa și adăugați hainele dorite.
- închideți corect capacele tamburului și ușa exterioară.
- apăsând butonul (H), se va aprinde indicatorul luminos de afișare a fazelor programului, iar mașina va relua programul suspendat.

La terminarea programului se vor aprinde toate indicatoarele luminoase de afișare a fazelor programului și se va stinge indicatorul de blocare a ușii.

• SFÂRȘIT DE PROGRAM

Din motive de securitate și după terminarea programului situați selectorul de program sau butonul de pornire – oprire în poziție OFF.