


Thinking of you
Electrolux

Manual de utilizare

Mașină de spălat

EWT 10410 W

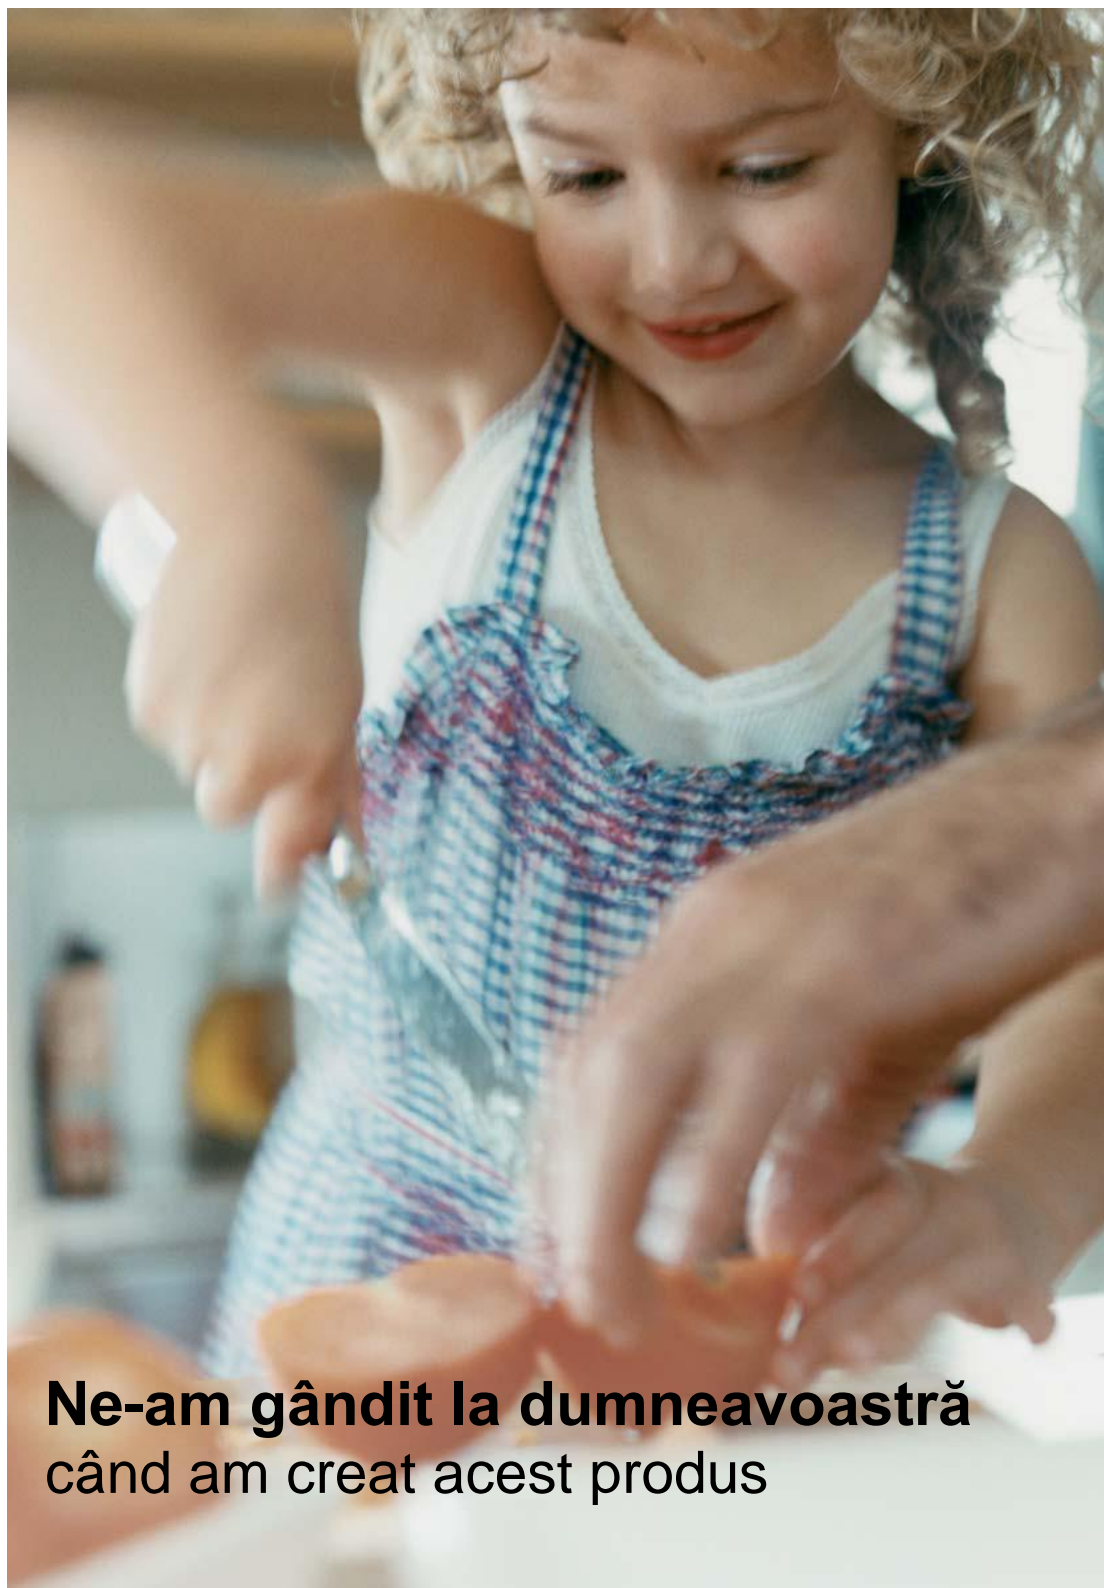

**Ne-am gândit la dumneavoastră
când am creat acest produs**

Bine ați venit în lumea Electrolux

Vă mulțumim că ați ales un produs de clasă superioară de la Electrolux, care sperăm să vă ofere multe satisfacții în viitor. Dorința Electrolux este să ofere o gamă largă de produse de calitate care să vă facă viața mai confortabilă. Veți găsi câteva exemple pe coperta acestui manual. Vă rugăm faceți o pauză de câteva minute pentru a citi acest manual, astfel încât să profitați din plin de beneficiile mașinii dumneavoastră noi. Vă promitem că vă va oferi o experiență unică, cu o mare ușurință de utilizare. Succes!

4 cuprins

Cuprins

Avertismente.....	5
Descrierea aparatului.....	7
Personalizare	8
Cum să derulați un ciclu de spălare.....	9
Ghid pentru spălare	14
Tabelul programelor.....	16
Consum	17
Întreținere și curățare.....	18
Probleme de funcționare.....	19
Specificații tehnice	22
Instalare.....	22
Mediul înconjurător	25

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri:



Informații importante cu privire la siguranța dumneavoastră și informații despre cum puteți evita deteriorarea aparatului.



Informații generale.



Informații privind mediul înconjurător.

Avertismente



Aceste avertismente vă sunt oferite pentru siguranța dumneavoastră și a persoanelor din jurul dumneavoastră. Vă rugăm să citiți aceste puncte cu atenție înainte de instalarea și utilizarea aparatului. Vă mulțumim pentru atenție.

Păstrați acest manual de utilizare în apropierea aparatului. Dacă aparatul este vândut sau cedat unei alte persoane, vă rugăm să vă asigurați că este inclus și acest manual de utilizare. Astfel, noul utilizator va avea la dispoziție instrucțiunile de funcționare și avertismentele corespunzătoare.

Reguli generale de siguranță

- Nu modificați și nu încercați modificarea acestui aparat. Acest lucru v-ar pune în pericol.
- Asigurați-vă că au fost îndepărtate orice monede, ace de siguranță, broșe, șuruburi, etc. înainte de inițierea unui program de spălare. Dacă nu sunt îndepărtate înainte de spălare, acestea pot deteriora grav aparatul.
- Utilizați cantitatea de detergent recomandată la paragraful „Utilizarea cantității corecte de detergent”.
- Puneți obiectele mici împreună (șosete, curele, etc.) într-un săculeț de cârpă sau într-o față de pernă.
- După ce utilizați aparatul, scoateți-l din priză și închideți robinetul furtunului de alimentare.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la priza de alimentare înainte de efectuarea întreținerii sau curățării.
- Nu spălați la mașină haine cu balene, din material nefinisat sau rupt.

Instalare

- Despachetați sau solicitați despachetarea aparatului imediat la sosire. Verificați ca exteriorul aparatului să nu fie deteriorat în niciun fel. Menționați în scris orice reclamații pe care le aveți pe exemplarul dumneavoastră al confirmării de livrare.
- Legăturile trebuie desfăcute înainte de conectarea la sursa de curent sau de utilizare. Dacă ambalajul de transport nu este îndepărtat în întregime, aparatul sau mobilierul din jurul acestuia poate fi deteriorat.
- Racordarea la rețeaua de alimentare cu apă trebuie efectuată de un instalator calificat
- Dacă circuitul dumneavoastră electric trebuie adaptat pentru conectarea aparatului, apelați la un electrician calificat.
- Asigurați-vă că după instalare cablul de alimentare electrică nu este prins sub aparat.
- Dacă aparatul este instalat pe o podea acoperită cu covor, asigurați-vă că acesta nu obstrucționează niciun tub de aerisire situat la baza aparatului.
- Aparatul trebuie echipat cu o priză cu împământare în conformitate cu reglementările aplicabile.
- Înaintea conectării aparatului la sursa de curent, citiți cu atenție instrucțiunile din capitolul intitulat „Conectarea la sursa de curent”.
- Înlocuirea cablului de alimentare electrică trebuie efectuată numai de Serviciul de asistență după vânzare.
- Nu se poate imputa producătorului nicio pagubă care rezultă din instalarea incorectă.

6 avertismente

Măsuri de precauție care trebuie luate împotriva înghețului

Dacă aparatul dumneavoastră este expus la temperaturi sub 0°C, trebuie luate următoarele măsuri de precauție:

- Închideți robinetul și deconectați furtunul de alimentare.
- Puneți capătul acestui furtun și al furtunului de evacuare într-un bazin de pe podea.
- Selectați programul de evacuare și lăsați-l să se deruleze în întregime.
- Deconectați aparatul de la sursa de curent electric și poziționați selectorul de program în poziția „Stop”.
- Scoateți aparatul din priză.
- Înșurubați furtunul de alimentare la loc și puneți la loc furtunul de evacuare.
- Astfel, apa care rămâne în furtunuri va fi scursă, evitându-se formarea gheții, care ar deteriora aparatul.
- Înainte de a porni din nou aparatul, asigurați-vă că acesta este instalat într-un loc unde temperatura nu va scădea sub limita de îngheț.

Utilizare

- Aparatul a fost proiectat pentru uz casnic normal. Nu utilizați aparatul în scop comercial sau industrial sau în orice alt scop în afara celui pentru care a fost proiectat: spălare, clătire și stoarcere.
- Spălați numai articole care sunt potrivite pentru acest tratament. Consultați instrucțiunile de pe eticheta fiecărui articol.
- Nu puneți în mașina de spălat articole pe care ați aplicat petrol, alcool, tricloretilenă, etc. pentru îndepărtarea petelor. Dacă ați utilizat astfel de substanțe pentru îndepărtarea petelor, așteptați până când acestea s-au evaporate, înainte de a pune articolele respective în cuvă.





- Aparatul a fost proiectat pentru a fi utilizat de adulți. Nu lăsați copiii să atingă aparatul sau să-l folosească pe post de jucărie.

Descrierea aparatului

- 1** Tabloul de comandă
- 2** Mâner capac
- 3** Mâner pentru mutarea aparatului
- 4** Picioare reglabile pentru montare la nivel




Sertar distribuitor

-  Prespălare
-  Spălare
-  Balsam (nu depășiți simbolul MAX )



Tabloul de comandă

- 1** Selectorul de program
- 4** Buton „Start/Pauză”
- 2** Butoanele și funcțiile lor
- 5** Butoane “Gestiune timp”
- 3** Afișaj

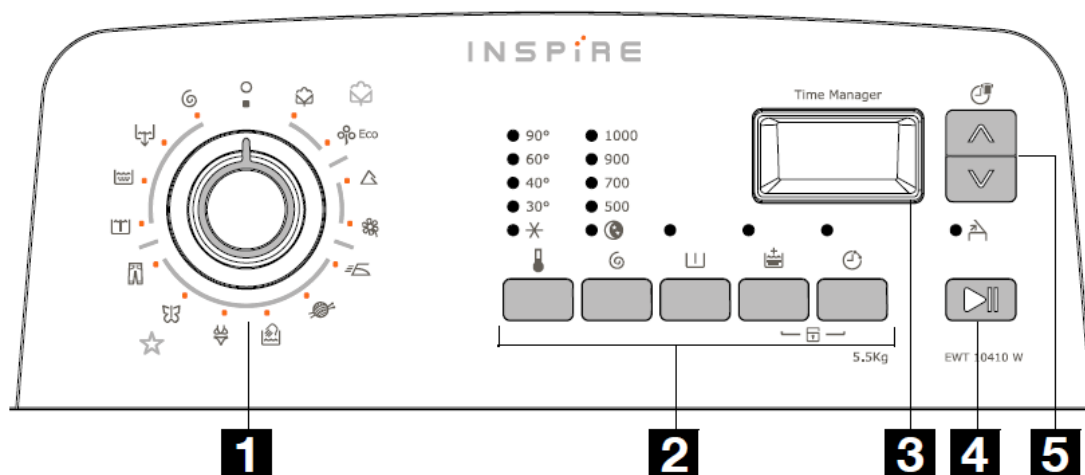


8 descrierea aparatului / personalizare

Simboluri

- 1 Gestione timp
- 2 Temperatură
- 3 Siguranța copiilor

- 4 Ciclu în funcțiune
- 5 Lungime ciclu sau cronometru de amânare

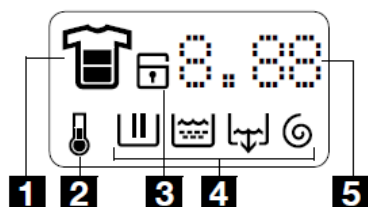

Personalizare




Siguranța copiilor


Această opțiune prevede două tipuri de blocare:

- dacă opțiunea este activată după începerea ciclului, nu mai sunt posibile modificări ale opțiunilor sau ale programului.

Ciclul continuă și trebuie să dezactivați opțiunea pentru a derula un nou ciclu.

- dacă opțiunea este activată înainte de începerea ciclului, aparatul nu poate fi pornit.



Pentru a activa opțiunea privind siguranța copiilor, porniți aparatul și apăsați simultan butoanele "Stoarcere"  și "Amânare pornire"  până când pe afișaj apare simbolul de confirmare .

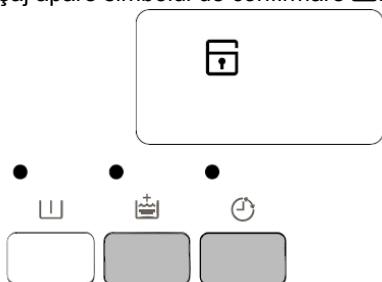


Aparatul memorează selectarea acestei opțiuni.

Pentru a dezactiva opțiunea pentru siguranța copiilor, repetați operația.

Semnal auditiv

La dezactivarea unui buton se aude un semnal auditiv, la sfârșitul unui program sau pentru indicarea unei erori. Pentru dezactivare, porniți aparatul și apăsați simultan butoanele "Prespălare"  și "Stoarcere"  până se aude un semnal scurt. Semnalul este activ numai dacă se aude alarma.

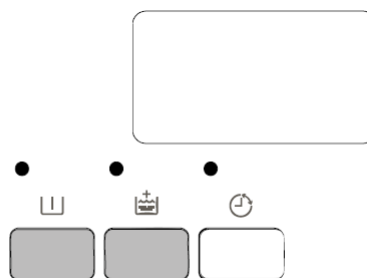

Pentru reactivare, repetați operația.

cum să derulați un ciclu de spălare 9

Cum să derulați un ciclu de spălare

Prima utilizare




- Asigurați-vă că racordurile la rețeaua electrică și de apă sunt conforme cu instrucțiunile de instalare.
- Îndepărtați ambalajul de polistiren și toate celelalte elemente din interiorul cuvei.
- Rulați un ciclu de spălare inițial la 90°C, fără rufe, dar cu detergent, pentru a curăța rezervorul de apă.

Utilizare zilnică

Încărcare

- Deschideți capacul aparatului.
- Deschideți cuva prin apăsarea butonului de blocare A: cele două capace se deblochează automat
- Încărcați, închideți cuva și capacul mașinii de spălat.

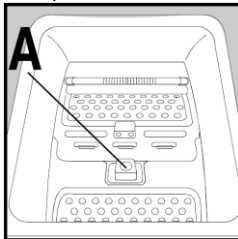

Înainte de închiderea capacului aparatului dumneavoastră, asigurați-vă că tamburul este închis în mod corespunzător:

- Când cele două capace sunt închise, este eliberat butonul de blocare A.

Cantitatea de detergenți

Mașina dumneavoastră de spălat a fost proiectată pentru a reduce consumul de apă și de detergent. Prin urmare, puteți reduce cantitățile recomandate de producătorii de detergent.

Turnați cantitatea de detergent pudră în compartimentele de spălare și prespălare dacă ați selectat opțiunea „prespălare”. Turnați balsam de rufe în compartiment, dacă este necesar .

Dacă utilizați un alt tip de detergent, consultați secțiunea „detergenți și aditivi” din ghidul de spălare.

Selectarea programului dorit

Puteți găsi programul potrivit pentru diferite tipuri de spălare în tabelul programelor (a se vedea „Tabelul programelor”).



Rotiți selectorul de program până la poziția programului potrivit. Butonul „Start/Pauză” se aprinde cu lumină verde intermitentă.

Sunt afișate simbolurile corespunzătoare diferitelor stadii ale ciclului (, , , , Stoarcere).




Dacă rotiți selectorul de program în poziția altui program în timpul unui ciclu de spălare, aparatul va ignora programul nou selectat. Se aprinde intermitent indicatorul de eroare "Err", iar butonul "Start/Pauză" se aprinde intermitent în roșu pentru câteva secunde, apoi reapare afișajul aferent ciclului curent.

10 cum să derulați un ciclu de spălare

Selectarea temperaturii



● 90°
☀ 60°
● 40°
● 30°
● ✖

Apăsați repetat butonul "Temperatură"  pentru a crește sau a scădea temperatura dacă doriți ca rufele să fie spălate la o temperatură diferită de cea selectată de aparat. Simbolul ✖ indică spălare la rece.



Selectarea vitezei de stoarcere


● 1000
☀ 900
● 700
● 500
● ⌚
⌚


Apăsați repetat butonul "Stoarcere"  pentru a crește sau a scădea temperatura dacă doriți ca rufele să fie stoarse la o viteză diferită de cea selectată de aparat. Puteți alege, de asemenea, opțiunile „Fără stoarcere” *, „Clătire amânată” * sau „Program silențios pe timp de noapte”  *.



Vitezele maxime sunt:

pentru bumbac, eco, lână, spălare manuală și jeans: 1000 rpm,
pentru materiale sintetice, călcare ușoară și lenjerie: 900 rpm,
pentru rufe delicate și mătase: 700 rpm.

La sfârșitul programului, dacă ați selectat „Clătire amânată” sau „Program silențios pe timp de noapte” , trebuie să selectați apoi un program „Stoarcere” sau „Evacuare” pentru finalizarea ciclului.

„Program silențios pe timp de noapte” 


Mașina de spălat nu evacuează apa după spălarea finală, împiedicând șifonarea rufelor. Deoarece nu există cicluri de stoarcere, programul de spălare este foarte silențios și poate fi selectat în timpul nopții. Pentru programele Bumbac și Materiale sintetice, la ciclul de clătire este folosită mai multă apă.

*în funcție de model

Selectarea opțiunilor

Trebuie să selectați diferitele opțiuni după selectarea programului și înainte de a apăsa butonul „Start/Pauză” (a se vedea „Tabelul de programe”). Apăsați butonul (butoanele) dorit (dorite); se vor aprinde luminile corespunzătoare. Dacă mai apăsați o dată, luminile se vor stinge. Dacă una dintre opțiuni nu este compatibilă cu programul selectat, pe afișaj apare „Err” intermitent, iar butonul „Start/Pauză” are o lumină roșie intermitentă.

Opțiunea „Prespălare”

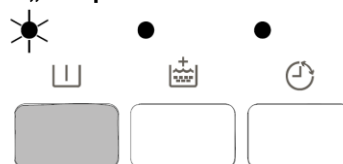


Aparatul efectuează prespălarea la maxim 30°C. Prespălarea se termină cu un ciclu scurt de stoarcere pentru programele de bumbac și materiale sintetice și cu un ciclu gol pentru programele pentru rufe delicate.


Opțiunea "Clătire suplimentară"

Mașina de spălat va adăuga una sau mai multe clătiri în timpul ciclului. Această opțiune este recomandată persoanelor cu piele sensibilă și în zonele cu apă moale.


• Opțiune temporară:

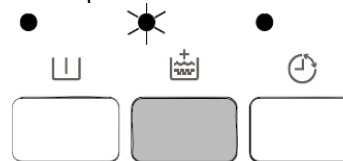



cum să derulați un ciclu de spălare 11

Apăsați butonul "Clătire suplimentară" .
Opțiunea este activă numai pentru programul selectat.


• Opțiune permanentă:

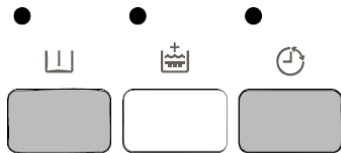

Apăsați butoanele „Prespălare”  și „Clătire suplimentară”  timp de câteva secunde. Opțiunea este activată permanent, chiar dacă aparatul este oprit.


Pentru a dezactiva această opțiune, repetați operația.

Opțiunea „Start amânat” 

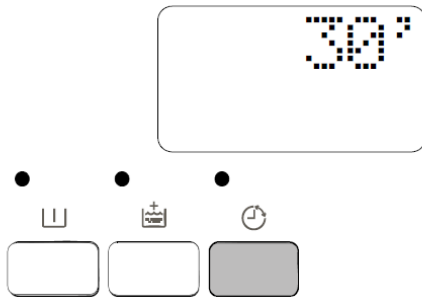



Această opțiune vă permite amânarea începerii unui program de spălare cu 30, 60, 90, 2 ore, până la 20 de ore.

Timpul selectat apare pe afișaj timp de câteva secunde*

Puteți modifica sau anula timpul de start amânat în orice moment înainte de a apăsa butonul „Start/Pauză”, apăsând din nou butonul „Start amânat”  (0' indică start imediat).


Dacă ați apăsat deja butonul „Start/Pauză” și doriți să modificați sau să anulați startul amânat, procedați după cum urmează:


- Pentru a anula startul amânat și a începe ciclul imediat, apăsați butonul „Start/Pauză” și apoi butonul „Start amânat” . Apăsați butonul „Start/Pauză” pentru a începe ciclul.
- Pentru a modifica durata de amânare a selectorului de timp, trebuie să treceți prin poziția „Stop”  și să reprogramați ciclul.



Capacul va fi blocat pe durata startului amânat. Dacă aveți nevoie să îl deschideți, trebuie mai întâi să întrerupeți aparatul apăsând butonul „Start/Pauză”. După ce ați închis din nou capacul, apăsați butonul „Start/Pauză”.

Gestiune timp

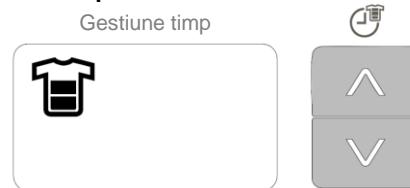

Mașina de spălat va indica implicit ciclul "Rufe cu nivel normal de murdărie". Ciclul poate fi lungit sau scurtat prin utilizarea butoanelor "Gestiune timp" . Este de asemenea indicat nivelul de murdărie al rufelor.



Rufe foarte murdare

Rufe murdare

Rufe puțin murdare

Rufe foarte puțin murdare sau încărcare pe jumătate

Aceste niveluri sunt disponibile în funcție de tipul de program selectat.

*Lumina nu se aprinde.

12 cum să derulați un ciclu de spălare


Începerea programului



Apăsați butonul „Start/Pauză” pentru a începe ciclul. Se va aprinde lumina verde corespunzătoare.



În mod normal, selectorul de program rămâne în aceeași poziție pe durata ciclului. Pe afișaj apar simbolul ciclului curent și timpul rămas.

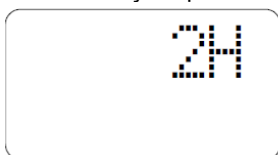

Dacă a fost selectat un start amânat, pe afișaj apare numărătoarea inversă (din oră în oră, apoi 90 de minute și din minut în minut de la 60 de minute).


Încălzire



În timpul ciclului, simbolul  se aprinde când aparatul ajunge la temperatura potrivită.

Înteruperea unui program

Adăugare rufe


Când lumina "Adăugare rufe" este aprinsă , puteți adăuga rufe procedând după cum urmează.

Apăsați butonul „Start/Pauză”: lumina corespunzătoare verde se aprinde intermitent atunci când aparatul este întrerupt. Mecanismul de blocare emite doua semnale sonore scurte pentru a indica deschiderea capacului. Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou pentru a continua programul.

Modificarea programului în curs


Înainte de a efectua orice modificări ale programului curent, trebuie să întrerupeți mașina de spălat apăsând butonul „Start/Pauză”. Dacă nu este posibilă modificarea, pe afișaj apare „Err” intermitent, iar butonul „Start/Pauză” are o lumină roșie intermitentă timp de câteva secunde. Totuși, dacă vă hotărâți să modificați programul, trebuie să anulați programul curent (a se vedea mai jos).

Anularea programului

Dacă doriți să anulați programul, fixați selectorul de program la poziția „Stop” .

Terminarea programului

Mașina de spălat se oprește automat; butonul „Start/Pauză” se ridică, iar pe afișaj apare „0” intermitent. Mecanismul de blocare emite doua semnale sonore scurte pentru a indica deschiderea capacului.

Rotiți selectorul de programe în poziția "Stop" . Scoateți rufe.

Deconectați și închideți robinetul de alimentare cu apă.



Se recomandă lăsarea capacului și a cuvei deschise după utilizare pentru aerisirea rezervorului de apă.

Modul Standby

Dacă aparatul este pornit, însă nu este selectată nicio comandă timp de 10 minute înainte sau după un ciclu, acesta intră în modul standby. Lumina de pe ecran se stinge și „Start/Pauză” se aprinde cu intermitențe rare.

Pentru a ieși din modul standby, apăsați pur și simplu orice buton sau rotiți selectorul de program.

Ghid pentru spălare



Sortarea și pregătirea rufelor

- Sortați rufele de spălat în funcție de tip și de eticheta de îngrijire (consultați secțiunea cu simboluri Internaționale de mai jos): spălare normală pentru țesături rezistente care pot suporta spălare intensivă și cicluri de stoarcere; spălare delicată pentru țesături delicate care trebuie tratate cu grijă. Pentru încărcături combinate, încărcături cu lucruri cu diferite tipuri de material, alegeți un program și o temperatură potrivite pentru materialul cel mai fragil.
- Spălați rufele albe separat de cele colorate: În caz contrar, rufele albe se vor colora sau vor deveni gri.
- Hainele colorate noi conțin de obicei vopsea în exces. Se recomandă spălarea acestor lucruri separat prima dată. Urmați instrucțiunile „a se spăla separat” și „a se spăla separat de mai multe ori”.
- Goliți buzunarele și despachetați rufele.
- Îndepărtați nasturii slăbiți, acele și elementele de prindere. Închideți fermoarele, legați șireturile și benzile.
- Întoarceți pe dos țesăturile cu mai multe straturi (saci de dormit, hanorace, etc.), căciulile colorate, lâna și materialele cu imprimeuri.
- Spălați obiectele mici și fragile (șosete, ciorapi, sutiene, etc.) într-un sac de plasă.
- Aveți grijă la spălarea perdelelor. Îndepărtați cârligele și puneți perdelele de plasă într-un sac cu ochiuri.

Cantitatea de rufe în funcție de tipul de materiale

Cantitatea de rufe plasată în cuvă nu trebuie să depășească capacitatea maximă a mașinii de spălat. Această capacitate poate varia în funcție de tipul de materiale. Reduceți cantitatea dacă rufele sunt foarte murdare sau făcute din material absorbant.

Nu toate textilele au același volum în cuvă sau aceleași niveluri de absorbție a apei. În general, cuvă trebuie umplută astfel:

- la capacitatea maximă, însă evitând o presiune excesivă pentru bumbac, lenjerie și combinații bumbac/lenjerie;
- la jumătate din capacitate pentru bumbac prelucrat și fibre sintetice;
- la o treime din capacitate pentru lucruri foarte fragile, cum ar fi perdelele de plasă și lucrurile de lână.

Pentru încărcăturile mixte, umpleți cuvă în funcție de materialele cele mai fragile.

Detergenți și aditivi

Utilizați numai detergenți și aditivi speciali pentru utilizare în mașina de spălat. Consultați recomandările producătorului și, de asemenea, secțiunile Sertarul distribuitor și Utilizarea cantității potrivite de detergent. Nu recomandăm amestecarea diferitelor tipuri de detergenți. Acest lucru poate deteriora rufele.

Cantitatea de detergent care trebuie utilizată depinde de mărimea încărcăturii, de duritatea apei și de gradul de murdărire al rufelor.

Dacă apa nu este dură, reduceți puțin cantitatea. Dacă apa conține calcar (se recomandă utilizarea unui agent de îndepărtare a calcarului) sau dacă rufele sunt foarte murdare sau pătate, creșteți puțin cantitatea.

Puteți obține informații privind duritatea apei din zona dumneavoastră contactând compania dumneavoastră de apă sau o altă sursă competentă de informații.

Nu există restricții privind utilizarea detergenților pudră.

Nu trebuie utilizați detergenți lichizi când a fost selectată opțiunea de prespălare. Pentru cicluri fără prespălare, aceștia pot fi adăugați fie prin intermediul unui recipient de dozare, fie în

compartimentul pentru detergenți. În ambele cazuri, ciclul de spălare trebuie pornit imediat.

Tabletele sau dozele de detergent trebuie plasate în compartimentul de detergent al sertarului de distribuție al aparatului dumneavoastră. Pentru îndepărtarea petelor înaintea unui ciclu de spălare, vă rugăm să consultați cantitățile recomandate și instrucțiunile producătorului. Dacă alegeți un detergent pentru îndepărtarea petelor, ciclul de spălare trebuie pornit imediat.

Simboluri internaționale

SPĂLARE NORMALĂ						
	Spălare la 95°C	Spălare la 60°C	Spălare la 40°C	Spălare la 30°C		
SPĂLARE DELICATĂ						
ALBIRE	Albire (cu clor) permisă (numai la rece și în soluție diluată)			Fără albire (cu clor)		
CĂLCARE	Temperatură ridicată (maxim 200°C)	Temperatură medie (maxim 150°C)	Temperatură scăzută (maxim 100°C)	Fără călcare		
CURĂȚARE CHIMICĂ	Curățare chimică (toți solvenții obișnuiți)	Curățare chimică (toți solvenții obișnuiți, în afară de tricloretilenă)	Curățare chimică (numai solvenți pe bază de ulei și R113)	Fără curățare chimică		
USCARE	Uscare la orizontală	Uscare pe sârmă	Uscare pe umerăș	Uscare în uscător permisă	Uscare în uscător permisă	Fără uscare în uscător















Tabelul programelor

Program / Tip de spălare	Încărcătură	Opțiuni posibile
 Bumbac: Alb sau colorat, de exemplu, haine de lucru cu grad normal de murdărie, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape.	5,5 kg	Program silențios pe timp de noapte Prespălare Clătire suplimentară Start amânat Gestiune timp**
 Eco*: Alb sau colorat, de exemplu, haine de lucru cu grad normal de murdărie, lenjerie de pat, fețe de masă, lenjerie de corp, prosoape.	5,5 kg	
 Materiale sintetice: Materiale sintetice, lenjerie de corp, țesături colorate, cămăși care nu se calcă, bluze.	2,5 kg	
 Rufe delicate: Pentru toate materialele delicate, de exemplu, perdele.	2,5 kg	
 Călcare ușoară: Reduce șifonarea și facilitează călcarea.	1,0 kg	
 Lână: Lână care poate fi spălată la mașină, având eticheta „lână nouă pură, poate fi spălată la mașină, nu intră la apă”.	1,0 kg	Program silențios pe timp de noapte Start amânat
 Spălare manuală: Articole foarte delicate, având eticheta „spălare manuală”.	1,0 kg	
 Lenjerie: Pentru articole delicate, cum ar fi lenjeria intimă.	1,0 kg	
 Mătase: Țesătură care poate fi spălată la mașină la 30°C.	1,0 kg	
 Jeans: Pentru spălarea rufelor din denim. Opțiunea Clătire suplimentară este activată.	3,0 kg	Program silențios pe timp de noapte Prespălare Start amânat
 Înmuiere: Înmuiere pentru rufe foarte murdare. Cuva se oprește când este plină cu apă.	5,5 kg	
 Clătire: În acest program pot fi clătite obiectele spălate manual.	5,5 kg	Program silențios pe timp de noapte Clătire suplimentară Start amânat
 Evacuare: Rulează un ciclu fără încărcătură după opțiunea Clătire amânată sau (opțiunea program silențios pe timp de noapte).	5,5 kg	
 Stoarcere: Un ciclu de stoarcere de la 500 la 1000 rpm după opțiunea Clătire amânată (sau opțiunea program silențios pe timp de noapte).	5,5 kg	

* Program de referință pentru testare în conformitate cu standardul CEI 456 (Program Eco 60°).

** Nu este disponibilă cu programul Eco.

Consum

Program Tip de spălare	Temperaturi		Consum mediu**		Durată
	°C	Litri	kWh		
 Bumbac	rece- - 90	67	2,20	A se vedea afișajul	
 Eco*	40 - 90	67	1,90		
 Materiale sintetice	rece- - 60	48	0,85		
 Țesături delicate	rece- - 40	53	0,55		
 Călcare ușoară	rece- - 60	55	0,65		
 Lână	rece- - 40	48	0,45		
 Spălare manuală	rece- - 40	48	0,45		
 Lenjerie	40	50	0,50		
 Mătase	30	40	0,30		
 Jeans	40	55	0,60		
 Înmuierie	30	20	0,20		
 Clătire	-	32	0,05		
 Evacuare	-	-	0,002		
 Stoarcere	-	-	0,015		

* Program de referință pentru testare în conformitate cu standardul CEI 456 (Program Eco 60°):
49 L / 1,04 kWh / 140 min

**Cifre medii care pot varia în funcție de condițiile de utilizare.

Consumurile prezentate se referă la temperatura maximă pentru fiecare program.

Întreținere și curățare



Scoateți aparatul din priză înainte de curățare.

Îndepărtarea calcarului de pe aparat


Pentru îndepărtarea calcarului de pe aparat, utilizați un produs potrivit, necoroziv, special pentru mașinile de spălat. Citiți eticheta produsului pentru a vedea cantitățile recomandate și frecvența cu care trebuie efectuată îndepărtarea calcarului.

Exteriorul

Utilizați apă caldă cu săpun pentru a curăța exteriorul aparatului. Nu utilizați niciodată alcool, solvenți sau produse similare.


Sertarul distribuitor

Pentru a-l curăța, procedați după cum urmează:

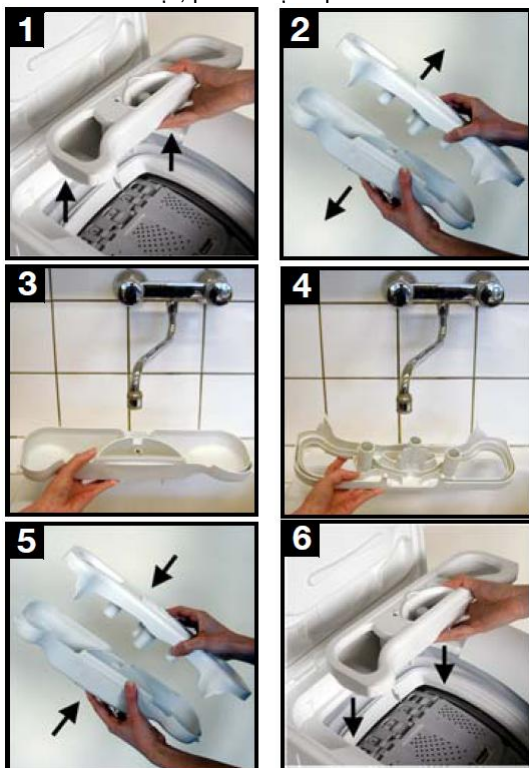

Filtrul pentru evacuare

Curățați cu regularitate filtrul pentru evacuare care se află pe fundul cuvei:

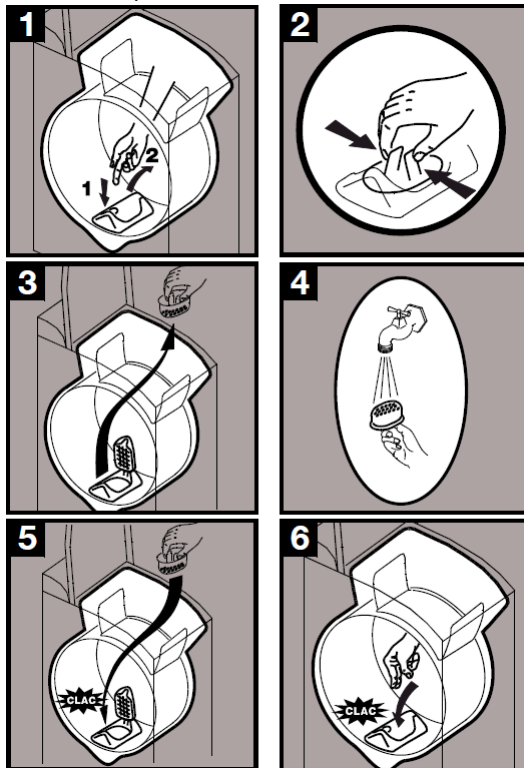

Filtrele de alimentare cu apă

Pentru a curăța filtrele, procedați după cum urmează:



Probleme de funcționare

Au fost efectuate multe verificări asupra mașinii dumneavoastră de spălat înainte ca aceasta să iasă din fabrică. Totuși, dacă întâmpinați o problemă legată de funcționarea sa, vă rugăm să citiți secțiunile de mai jos înainte de a contacta Serviciul de asistență după vânzare.

Probleme	Cauze
Mașina de spălat nu pornește sau nu se alimentează cu apă:	<ul style="list-style-type: none"> mașina de spălat nu este conectată în mod corect la sursa de alimentare cu energie electrică, instalația electrică nu funcționează; capacul mașinii de spălat și capacele de la cuvă nu sunt închise corect; nu ați selectat programul de start în mod corect; s-a produs o pană de curent; sursa de alimentare cu apă a fost oprită; robinetul de alimentare cu apă este închis; filtrele de alimentare cu apă sunt murdare; apare o lumină de avertizare roșie cu privire la furtunul de alimentare cu apă.
Mașina se umple, apoi se golește imediat:	<ul style="list-style-type: none"> piesa de evacuare în formă de U este plasată prea jos (vă rugăm să consultați secțiunea privind instalarea).
Mașina de spălat nu execută clătirea sau nu se golește:	<ul style="list-style-type: none"> furtunul de evacuare este blocat sau îndoit; filtrul de evacuare este înfundat; a fost activat detectorul de dezechilibru: rufe sunt distribuite inegal în cuvă; a fost selectat programul „Evacuare” sau „Program silențios pe timp de noapte” sau opțiunea „Clătire amânată”; înălțimea piesei de evacuare în formă de U nu este corespunzătoare.
Există apă în jurul mașinii de spălat:	<ul style="list-style-type: none"> prea mult detergent a provocat formarea spumei în exces; detergentul nu este potrivit pentru spălare la mașină; piesa de evacuare în formă de U nu este fixată corect; furtunul de alimentare cu apă are scurgeri.
Rezultate nesatisfăcătoare ale spălării:	<ul style="list-style-type: none"> detergentul nu este potrivit pentru spălare la mașină; sunt prea multe rufe în cuvă; ciclul de spălare nu este corect; nu a fost utilizat suficient detergent.

20 probleme de funcționare

Probleme	Cauze
Mașina vibrează, este zgomotoasă:	<ul style="list-style-type: none"> • mașina nu a fost despachetată corect (a se vedea secțiunea privind îndepărtarea ambalajului) • mașina nu este montată la nivel și este dezechilibrată; • mașina este poziționată prea aproape de perete sau mobilă; • rufele sunt distribuite inegal în cuvă; • încărcătura este prea mică.
Ciclul de spălare durează prea mult:	<ul style="list-style-type: none"> • filtrele de alimentare cu apă sunt murdare; • sursa de alimentare cu energie electrică sau apă a fost oprită; • a fost activat detectorul de supraîncălzire a motorului; • temperatura de alimentare cu apă este mai mică decât de obicei; • a fost activat sistemul de siguranță pentru detectarea spumei (prea mult detergent) și mașina de spălat a început scurgerea spumei; • a fost activat detectorul de dezechilibru: a fost adăugată încă o fază pentru a distribui rufele în mod egal în cuvă.
Mașina de spălat se oprește în timpul ciclului de spălare:	<ul style="list-style-type: none"> • sursa de alimentare cu energie electrică sau apă este defectă; • a fost selectată o opțiune de amânare a clătirii; • capacele cuvei sunt deschise.
Capacul nu se deschide la sfârșitul ciclului de spălare:	<ul style="list-style-type: none"> • lumina „deschidere imediată” nu este aprinsă; • temperatura din interiorul cuvei este prea mare; • capacul se deschide după 1 - 2 minute de la finalizarea ciclului de spălare*.
Codul de eroare E40 apare pe afișaj** și butonul Start/Pauză se aprinde cu lumină roșie intermitentă***:	<ul style="list-style-type: none"> • capacul nu este închis corespunzător.
Codul de eroare E20 apare pe afișaj** și butonul Start/Pauză se aprinde cu lumină roșie intermitentă***:	<ul style="list-style-type: none"> • filtrul de evacuare este înfundat; • furtunul de evacuare este blocat sau îndoit; • furtunul de evacuare este plasat prea sus (vă rugăm să consultați secțiunea privind „Instalarea”). • pompa de evacuare este blocată; • conducta de refulare este blocată.

Probleme	Cauze
Codul de eroare E10 apare pe afișaj** și butonul Start/Pauză se aprinde cu lumină roșie intermitentă***:	<ul style="list-style-type: none"> • robinetul de alimentare cu apă este închis; • sursa de alimentare cu apă a fost oprită.
Codul de eroare EF0 apare pe afișaj** și butonul Start/Pauză se aprinde cu lumină roșie intermitentă***:	<ul style="list-style-type: none"> • filtrul de evacuare este înfundat; • sistemul de siguranță împotriva inundării a fost activat, vă rugăm să procedați după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - închideți robinetul de alimentare cu apă, - goliți mașina timp de 2 minute înainte de a o scoate din priză, - contactați Serviciul de asistență după vânzare.
Pompa de evacuare continuă să funcționeze, chiar dacă mașina nu este pornită:	<ul style="list-style-type: none"> • sistemul de siguranță împotriva inundării a fost activat, vă rugăm să procedați după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> - închideți robinetul de alimentare cu apă, - goliți mașina timp de 2 minute înainte de a o scoate din priză, - contactați Serviciul de asistență după vânzare.
Balsamul de rufe se scurge direct în cuvă atunci când umpleți sertarul de distribuire:	<ul style="list-style-type: none"> • ați depășit indicatorul MAX.

* În funcție de model.

**La anumite modele, se pot auzi semnale auditive.

***După rezolvarea oricăror probleme, apăsați butonul „Start/Pauză” pentru a reîncepe programul întrerupt.

Specificații tehnice


DIMENSIUNI	Înălțime Lățime Adâncime	850 mm 400 mm 600 mm
TENSIUNE / FRECVENȚĂ ENERGIE ELECTRICĂ CONSUM ENERGIE ELECTRICĂ		230 V / 50 Hz 2300 W
PRESIUNE APĂ	Minim Maxim	0,05 MPa (0,5 bar) 0,8 MPa (8 bar)
Conectarea la sursa de alimentare cu apă		Tip 20x27
 Acest aparat este în conformitate cu Directiva CEE 89-336 privind limitarea interferenței radio-electrice și Directiva 2006/95/CE privind siguranța electrică.		

Instalare





Îndepărtați toate ambalajele de protecție utilizate pentru transport înainte de prima utilizare. Păstrați aceste dispozitive, deoarece pot fi necesare în viitor pentru transport: transportarea aparatului fără ambalajele de protecție poate provoca deteriorarea componentelor interne ale acestuia, scurgeri sau probleme de funcționare. Aparatul poate fi deteriorat și prin contact fizic.

Despachetarea

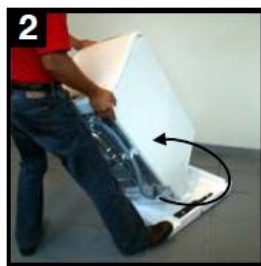

Îndepărtarea blocajelor

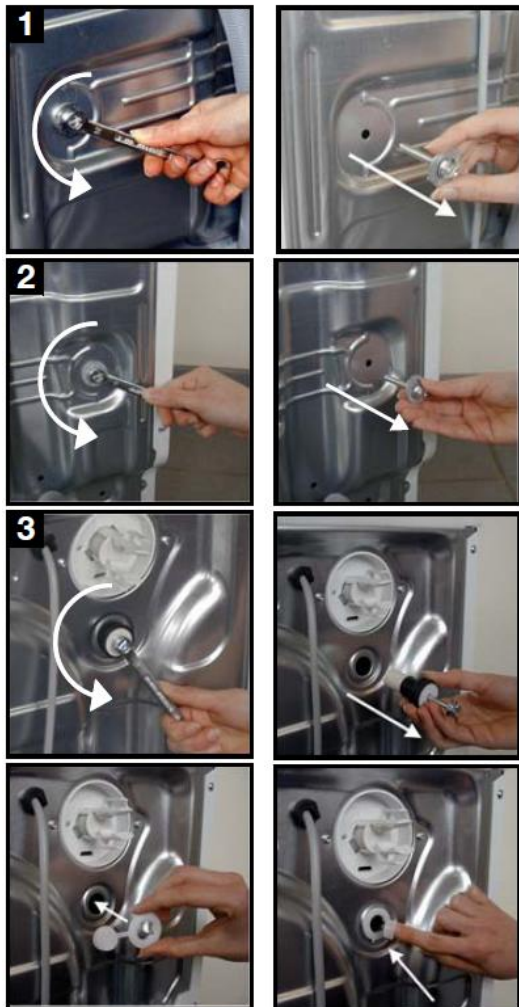
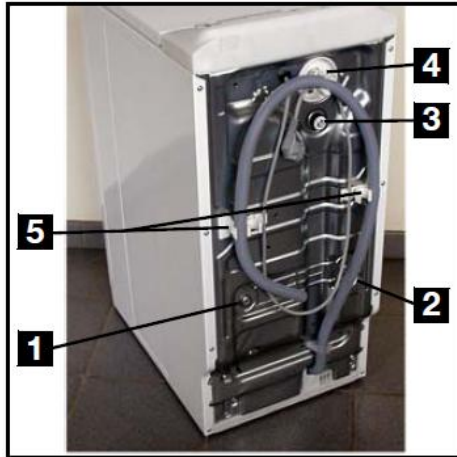


Dacă doriți ca mașina de spălat să fie aliniată cu piesele de mobilier din jur, procedați astfel:




Alimentarea cu apă

Instalați furtunul de alimentare cu apă furnizat împreună cu mașina de spălat în spatele mașinii de spălat după cum urmează (Nu folosiți un furtun vechi):

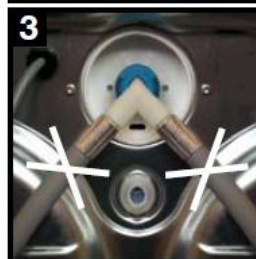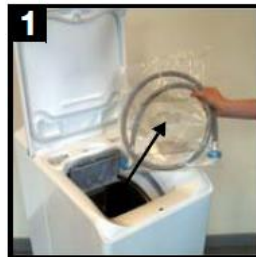


Deschideți robinetul de alimentare cu apă. Verificați să nu existe scurgeri. Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi prelungit. Dacă este prea scurt, vă rugăm contactați Serviciul de asistență după vânzare.

Evacuarea

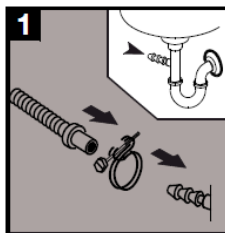

- Racordul de la extremitatea furtunului flexibil este adaptat la toate tipurile obișnuite de sifon. Fixați racordul pe sifon cu ajutorul colierului de prindere livrat împreună cu aparatul*.

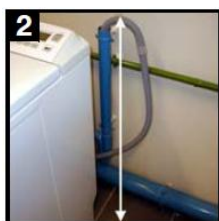

- Potrivii piesa de evacuare în formă de U pe furtunul de evacuare. Plasați totul într-un punct de evacuare (sau în chiuvetă) la o înălțime cuprinsă între 70 și 100 cm. Verificați să fie într-o poziție sigură. Trebuie să existe posibilitatea admisieii aerului la extremitatea furtunului, în scopul evitării riscului de refluxare a apei.



Este interzisă prelungirea furtunului de evacuare. Dacă este prea scurt, contactați un distribuitor.

Conexiunea electrică

Această mașină de spălat trebuie conectată numai la o sursă de alimentare monofazică de 230 V.

Verificați dimensiunea siguranței: 10 A pentru 230 V.

Nu conectați aparatul prin intermediul unui prelungitor sau al unui adaptor cu priză multiplă.


Asigurați-vă că priza este împământată și că respectă normele actuale.

* în funcție de model

Amplasare

Amplasați aparatul pe o suprafață plată și stabilă într-o încăpere cu un sistem bun de ventilare. Asigurați-vă că aparatul nu atinge peretele sau piesele de mobilier din jur.


Pentru a muta aparatul, procedați după cum urmează:

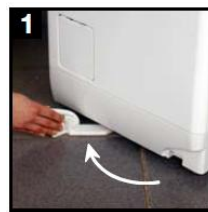

Pentru a muta aparatul, puneți-l pe rolele sale trăgând cu putere de la dreapta spre stânga de mânerul de la baza aparatului. După ce aparatul este în poziția dorită, împingeți mânerul la

loc în poziția sa originală.


Amplasând mașina de spălat corect la nivel, evitați producerea vibrațiilor și a altor zgomote și împiedicați deplasarea mașinii pe durata funcționării.

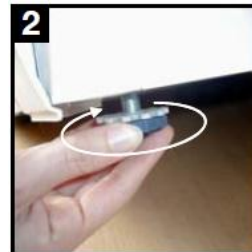


Mediul înconjurător

Evacuarea aparatului



Toate materialele cu simbolul  sunt reciclabile. Acestea trebuie evacuate la o locație de colectare a deșeurilor (interesați-vă la consiliul local) pentru colectare și reciclare.

Când evacuați aparatul, îndepărtați toate piesele care pot fi periculoase pentru ceilalți: tăiați cablul de alimentare electrică de la baza aparatului.

Simbolul  de pe produs sau de pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi depozitat la un loc cu gunoiul menajer. Acesta trebuie predat la centrele speciale de colectare pentru reciclarea aparatelor electronice și electrocasnice. Depozitarea corespunzătoare a acestui produs contribuie la eliminarea consecințelor negative ale produselor asupra mediului înconjurător și sănătății, care ar putea fi provocate de manevrarea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Pentru mai multe detalii privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale, serviciul local de salubritate sau cu magazinul de la care a fost achiziționat produsul.

Protejarea mediului



Pentru a reduce consumul de apă și energie electrică și pentru a contribui astfel la protejarea mediului înconjurător, recomandăm următoarele:

- Dacă este posibil, utilizați aparatul la capacitate maximă și evitați încărcăturile parțiale.
- Folosiți programele de prespălare și înmuiere doar în cazul rufelor foarte murdare.
- Adaptați cantitatea de detergent în funcție de gradul de duritate al apei (vezi secțiunea „Utilizarea cantității corecte de detergent”), în funcție de greutatea rufelor și de gradul de murdărire al acestora.



www.electrolux.com



09/07